C620

Manual do Utilizador

Este manual contém principalmente informação relativa a hardware. Para saber como utilizar o software no seu dispositivo, por favor consulte o outro manual.

Revisão: R00 (EU)

Marcas comerciais
As marcas e designações dos produtos aqui apresentados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respectivas empresas.

Cláusula de desresponsabilização
As especificações e os manuais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. A Mio Technology não assume qualquer responsabilidade pelos danos sofridos quer directa quer indirectamente devido a erros, omissões ou discrepâncias entre o dispositivo e o manual.

Índice

Cuidados a ter e avisos iii

1 **Informações básicas 1**

1.1 Conhecendo os componentes do equipamento 1
Componentes da parte frontal 1
Componentes do painel posterior 2
Componentes no lado esquerdo 2
Componentes superiores 3
Componentes inferiores 3
1.2 Como realizar o arranque inicial 4
1.3 Carregamento da bateria através do cabo USB 5
1.4 Como usar o equipamento num veículo 6
Utilização do suporte do dispositivo ou do suporte TMC 6
Como ligar o carregador do carro 7
1.5 Operações básicas do equipamento 8
Ligar e desligar 8
Como funcionar com o equipamento 8
Menu Principal 9
1.6 Uso do cartão SD/SDHC/MMC 10

2 **MioStudio 11**

2.1 Acerca do MioStudio 11
2.2 Utilizar o MioStudio 11
Instalar o MioStudio 11
Iniciar e Sair do MioStudio 12
Elementos do Ecrã MioStudio 13
Definições MioStudio 14
Ajuda e Suporte 14
2.3 MioNet 15
2.4 MioClub 16
2.5 Recuperação de Mapa 17
2.6 Actualização 18
2.7 MioTransfer 19

2.8 Sincronização com o Outlook 21
2.9 Câmara de Velocidade 21
2.10 Procura de Imagens 21

3 **Resolução de Problemas e Manutenção 25**

3.1 Reiniciar e Encerrar 25
Reiniciar o dispositivo 25
Encerrar o dispositivo 25
3.2 Resolução de problemas 26
Problemas com Energia 26
Problemas com écran 26
Problemas com ligações 27
Problemas com GPS 27
3.3 Manutenção do seu Dispositivo 28

4 **Informações sobre Regulamentos 29**

4.1 Declarações regulamentares 29
Aviso para a Europa 29
Bluetooth 30
4.2 Cuidados de segurança 30
Sobre a carga 30
Acerca do carregador 30
Sobre a bateria 31

Cuidados a ter e avisos

- Para a sua própria segurança, não mexa nos comandos do equipamento enquanto estiver a conduzir.
- Use este equipamento com cuidado. Este equipamento destina-se exclusivamente a servir de ajuda de navegação. Não foi concebido para efectuar a medida exacta da direcção, distância, localização nem da topografia.
- A rota calculada serve apenas de referência. É responsabilidade do utente observar os sinais de trânsito e as normas locais nas ruas e estradas.
- Ao sair do carro, não deixe este equipamento no painel de instrumentos que esteja sujeito à luz directa do sol. O aquecimento excessivo da bateria pode causar defeitos de funcionamento e/ou perigo.
- O GPS é operado pelo governo dos Estados Unidos, responsável unicamente pelo funcionamento do GPS. Qualquer alteração ao sistema GPS pode afectar o grau de precisão dos equipamentos GPS.
- Os sinais de satélite do GPS não conseguem penetrar nos materiais sólidos (excepto o vidro). Quando estiver num túnel ou num edifício, o posicionamento por GPS não está acessível.
- São necessários pelo menos 4 sinais de satélite do GPS para determinar a posição actual do GPS. A recepção do sinal pode ainda ser afectada por fenómenos como mau tempo ou obstáculos aéreos compactos (como árvores ou arranha-céus).
- Os equipamentos sem fio podem interferir na recepção dos sinais do satélite, causando a instabilidade da recepção do sinal.

- Quando usar o equipamento no carro, é necessário um suporte próprio para carros. Recomendamos que coloque o equipamento no lugar indicado, evitando áreas como as mostradas na figura abaixo.

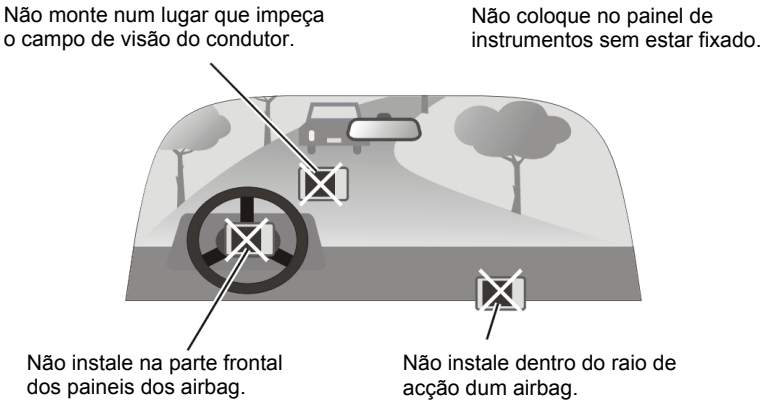
Não monte num lugar que impeça o campo de visão do condutor.
Não coloque no painel de instrumentos sem estar fixado.
Não instale na parte frontal dos paineis dos airbag.
Não instale dentro do raio de acção dum airbag.

1 Informações básicas

1.1 Conhecendo os componentes do equipamento

NOTA: Dependendo do modelo que tiver adquirido, a cor do dispositivo poderá não ser a mesma daquele apresentado nas figuras deste manual.

Componentes da parte frontal

Ref	Componente	Descrição
❶	**Écran de toque**	Mostra a saída do seu equipamento. Toque no écran com o dedo para seleccionar os comandos do menu ou para digitar informações.
❷	**Indicador de carga**	Brilha na cor âmbar para indicar que a bateria está a ser carregada, voltando a verde quando ela está totalmente carregada.
❸	**Microfone**	Para fazer chamadas através da função Bluetooth e utilizando o perfil mãos-livres.

Componentes do painel posterior

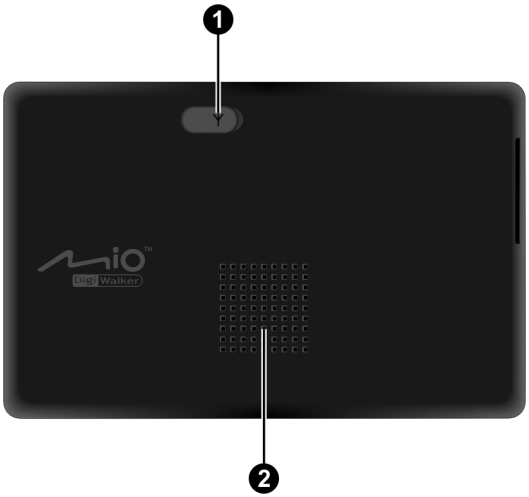

Ref	Componente	Descrição
❶	**Tomada da antena GPS externa**	Esta tomada (protegida do pó por uma tampa de borracha) permite que possa usar uma antena GPS externa opcional com suporte magnético e que pode ser colocada em cima do carro para melhor recepção do sinal de GPS em áreas com recepção fraca.
❷	**Altifalante**	Permite a saída de música, som e voz.

Componentes no lado esquerdo

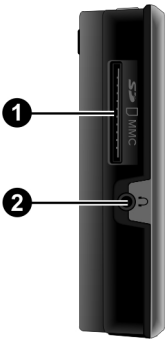

Ref	Componente	Descrição
❶	**Ranhura SD/SDHC/MMC**	Aceita uma placa SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity) ou placa MMC (MultiMediaCard) para o acesso dos dados como músicas em MP3.
❷	**Ficha para headphones**	Liga a um par de headphones estéreo.

Componentes superiores

Ref	Componente	Descrição
❶	**Botão liga/desliga**	Liga e desliga o seu equipamento. (Os botões podem ser premidos brevemente ou mais demoradamente conforme o que pretender fazer. Consulte as secções 1.6 e 3.1 para mais informações.)

Componentes inferiores

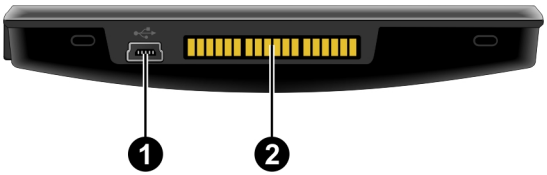

Ref	Componente	Descrição
❶	**Tomada Mini-USB**	Liga ao carregador ou ao cabo USB.
❷	**Conector do suporte**	Para ligação do dispositivo ao respectivo suporte ou ao suporte TMC. (O suporte fornecido depende do modelo que tenha adquirido.)

1.2 Como realizar o arranque inicial

1. Para o arranque inicial, prima o botão de alimentação durante 5 segundos para ligar o dispositivo.

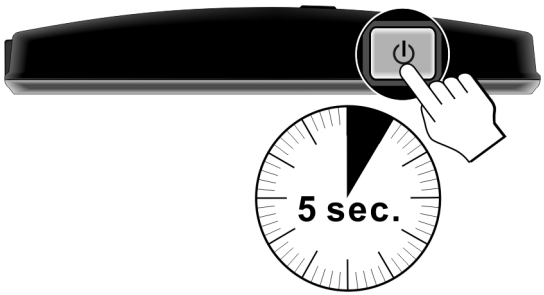

> **NOTA:** Para um funcionamento normal, prima brevemente o botão de alimentação para ligar e desligar o dispositivo.

2. O dispositivo é ligado. Carregue imediatamente o dispositivo tal como se descreve na secção seguinte.
3. Quando for apresentado o ecrã de selecção de idioma, seleccione o idioma pretendido.
4. O Menu Principal é apresentado.

1.3 Carregamento da bateria através do cabo USB

1. Ligue o computador.
2. Ligue uma das extremidades da ficha mini-USB no cabo USB à parte inferior do dispositivo e a outra extremidade a uma porta USB no seu computador.

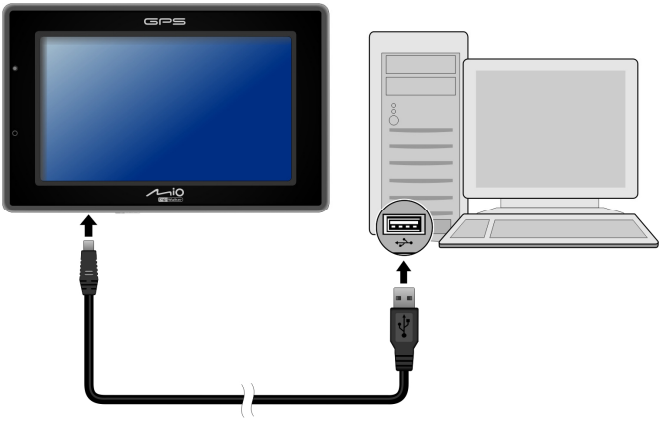

3. Se o dispositivo estiver ligado é apresentada uma caixa de diálogo como a mostrada em baixo. Sempre que o dispositivo estiver ligado a um computador não o poderá utilizar.

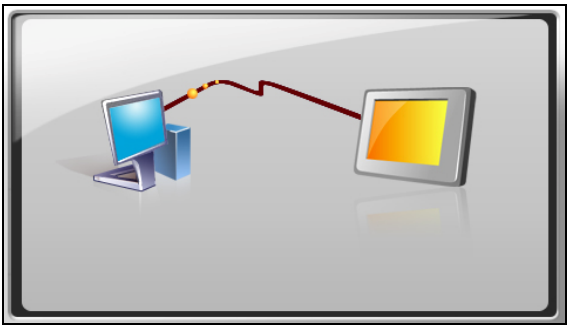

4. O indicador de carga fica na cor âmbar quando está a ser feita a carga. Não desligue o seu dispositivo até a bateria estar totalmente carregada, quando tal acontecer o indicador de carga fica verde. A carga pode levar algumas horas.

NOTA:
- Quando o dispositivo é ligado a um computador, este é reconhecido como um dispositivo de armazenamento de massa externo. Não elimine quaisquer ficheiros previamente instalados no dispositivo. Tome cuidado ao excluir os ficheiros. A exclusão de ficheiros cuja função se desconhece pode causar problemas de funcionamento nos programas ou nos recursos.
- Se pretender carregar o dispositivo desta forma, desligue-o para que o carregamento da bateria seja menos demorado.

ATENÇÃO: Para obter o desempenho ideal da bateria de lítio, observe as recomendações abaixo:
- Não carregue a bateria quando a temperatura estiver elevada (por exemplo, com a luz directa do sol).
- Não há necessidade de descarregar totalmente a bateria antes de voltar a carregá-la. Pode carregar a bateria antes dela estar descarregada.
- Se não for usar o equipamento durante um longo período, carregue completamente a bateria a cada duas semanas, pelo menos. A descarga excessiva da bateria pode afectar o funcionamento da carga.

1.4 Como usar o equipamento num veículo

ATENÇÃO:
- Escolha um local apropriado para colocação do dispositivo no veículo. Nunca coloque o dispositivo de forma a obstruir o campo de visão do condutor. Certifique-se de que a antena GPS tem uma boa visibilidade a céu aberto.
- Se o pára-brisas for revestido com um revestimento reflector, poderá ser necessária uma anterna externa (opcional) para encaminhar a antena para a parte de cima do carro através duma janela.

Utilização do suporte do dispositivo ou do suporte TMC

Dependendo do modelo que tenha adquirido, é também fornecido um suporte para o dispositivo ou um suporte TMC. Utilize o suporte e o braço para fixar o seu dispositivo ao veículo. (Consulte o documento em separado para obter as instruções de instalação.)

Com o suporte TMC (apenas nos modelos seleccionados) pode ligar a antena TMC para receber transmissões de rádio utilizadas para informar os condutores acerca do trânsito. Algumas estradas com um maior volume de tráfego aparecem realçadas. Isto permite ao utilizador optar por evitar estas estradas e procurar percursos alternativos. (Consulte o manual do software de navegação para informações mais detalhadas.)

Como ligar o carregador do carro

O carregador do carro fornece a alimentação ao seu equipamento quando estiver a usá-lo no carro.

> **ATENÇÃO:** Para proteger o seu equipamento contra surtos súbitos na corrente, ligue o carregador do carro apenas depois de ter ligado o carro.

1. Ligue uma das extremidades do cabo do carregador ao conector de alimentação do suporte.
2. Ligue a outra ponta à tomada do isqueiro de 12 V ou então a ficha de alimentação à alimentação e carregue o equipamento. A luz indicadora no carregador do carro fica ligada na cor verde para indicar que está a ser fornedida alimentação ao equipamento.

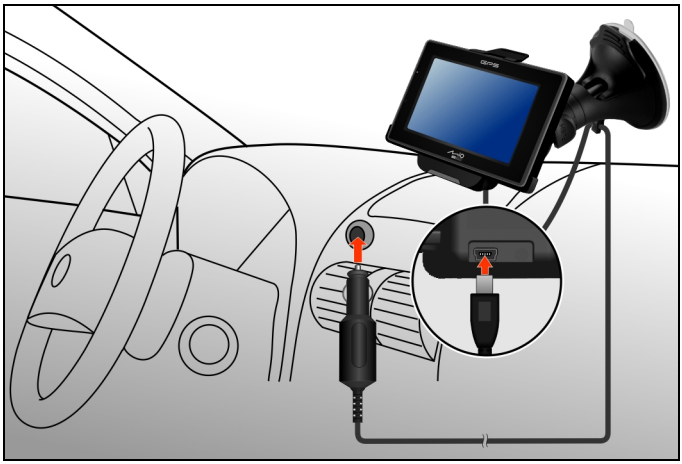

1.5 Operações básicas do equipamento

Ligar e desligar

Para um funcionamento normal, desligue o dispositivo premindo brevemente o botão de alimentação. O dispositivo entra no modo de suspensão.

Quando premir novamente o botão de alimentação, o dispositivo retoma o seu funcionamento normal. Quando isto acontecer será apresentada a opção onde ficou da última vez ou será encaminhado para o ecrã principal.

> **NOTA:** O premir o botão de alimentação por um período de tempo mais alargado tem um efeito diferente. Consulte a secção 3.1 para mais informações.

Como funcionar com o equipamento

Para funcionar o seu equipamento, toque no écran com a ponta do seu dedo. Pode efectuar as operações seguintes:

- **Tocar**
  Toque no écran com a ponta do seu dedo para abrir os tópicos ou para seleccionar os botões ou as opções no écran.

- **Drag**
  Coloque a ponta do seu dedo de encontro ao écran e arraste para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita ou ao longo do écran.

- **Toque e segure**
  Toque e segure o seu dedo até concluir a acção ou então até o resultado ou o menu serem apresentados.

Menu Principal

Da primeira vez que inicia o seu dispositivo, o menu Principal aparece com o separador **Proc** seleccionado. A partir do menu Principal, pode seleccionar outro separador premindo um botão do lado direito do ecrã. Estão disponíveis cinco separadores.

Ref	Nome do Botão	Descrição
❶	**Mapa**	Alterna para o ecrã **Mapa**.
❷	**Proc (Procurar)**	Abre o ecrã **Procurar** onde pode procurar e seleccionar um local como destino.
❸	**Trajecto**	Abre o ecrã **Trajecto** onde pode gerir o seu trajecto.
❹	**Ferramentas**	Abre o ecrã **Ferramentas** onde pode aceder a funções tais como o leitor áudio, contactos, visualizador de imagens, calendário, e ligação Bluetooth do telefone.
❺	**Opções**	Abre o ecrã **Opções** onde pode personalizar as definições do sistema.

Para instruções relativas à utilização do software, consulte o outro manual facultado com o seu dispositivo.

1.6 Uso do cartão SD/SDHC/MMC

O seu dispositivo possui uma slot para cartão SD/SDHC/MMC onde pode colocar opcionalmente um cartão SD/SDHC/MMC de armazenamento.

Para usar um cartão, coloque-o na slot, com a ficha a apontar para a slot e com a etiqueta virada para a parte da frente do dispositivo.

Para retirar o cartão, verifique em primeiro lugar se não há nenhuma aplicação que tenha acesso ao cartão, em seguida empurre suavemente a extremidade superior do cartão para o soltar, puxando-o depois da slot.

NOTA: Verifique se não há objectos estranhos na slot.

2 MioStudio

2.1 Acerca do MioStudio

O **MioStudio** é uma colecção de ferramentas de gestão. Com as várias ferramentas pode:

- Aceder ao sítio oficial da Mio Technology
- Aceder ao sítio de registo do Mio Club e registar-se como membro
- Restaurar o software de navegação e dados do mapa para o estado de definições de fábrica
- Verificar a existência de actualizações no servidor Mio e proceder às actualizações
- Transferir ficheiros de multimédia entre o seu dispositivo e o computador
- Sincronizar dados do Outlook (como Contactos e Calendário) entre o seu dispositivo e o computador
- Importar bases de dados de câmaras de velocidade para o seu dispositivo
- Procurar imagens a partir de um sítio de partilha de fotos on-line

2.2 Utilizar o MioStudio

Instalar o MioStudio

5. Ligue o seu computador e insira o DVD fornecido na unidade de DVD-ROM do seu computador.
6. Quando o ecrã de selecção de idioma aparecer, clique no idioma que pretender instalar.
7. Clique **Install MioStudio (Instalar MioStudio)**.

NOTA: Não termine o processo de instalação. Um término inesperado resultará numa instalação incompleta.

8. Siga as instruções no ecrã para completar a instalação. Serão instalados alguns programas independentes em conjunto com o MioStudio.

Iniciar e Sair do MioStudio

NOTA:
- Algumas ferramentas MioStudio requerem que o computador esteja ligado à Internet.
- A maioria das ferramentas do MioStudio requerem que o seu dispositivo esteja ligado ao computador via o cabo USB.
- Desconecte o cabo USB somente depois de sair do MioStudio. Antes de desconectar o cabo, deve clicar no ícone de dispositivo na barra de tarefas e clicar em "Remover xxx com segurança" (em que xxx corresponde ao nome do seu dispositivo). Se estiver a transferir dados, desconectar o cabo sem seguir o procedimento de remoção correcto pode resultar na perda de dados.

Para iniciar o MioStudio, clique no atalho **MioStudio** no ambiente de trabalho do Windows ou seleccione o programa a partir do menu **Inicia) → Programas→Mio Technology**. O pequeno ícone aparece no barra de tarefas. Para abrir a janela do MioStudio, clique duas vezes neste ícone. Para fechar a janela e deixar o programa a correr em segundo plano, clique no botão **X** no canto superior direito.

Para sair do programa, clique em **Ficheiro → Sair** se a janela do MioStudio estiver aberta, ou clique com o botão direito do rato no ícone na barra de tarefas e clique em **Sair**.

Elementos do Ecrã MioStudio

O ecrã MioStudio é constituído por três partes principais:

- No topo do ecrã está a barra de menu (❶).
- Do lado esquerdo do ecrã estão os botões de ferramentas (❷). Cada ferramenta representa um módulo diferente.
- Do lado direito está a área de apresentação (❸) para a ferramenta específica seleccionada.

Consulte as secções seguintes para descrições de todas as ferramentas.

Definições MioStudio

Para alterar a forma de trabalhar doMioStudio, clique em **Ferramentas → Options (Opções)** se a janela do MioStudio estiver aberta, ou clique com o botão direito do rato no ícone na barra de tarefas e clique em **Opções**. Estão disponíveis dois separadores.

- **Geral**
  Este página permite-lhe activar ou desactivar a verificação automática de actualizações, activar ou desactivar o arranque automático do programa, e alternar para um idioma diferente para o programa.

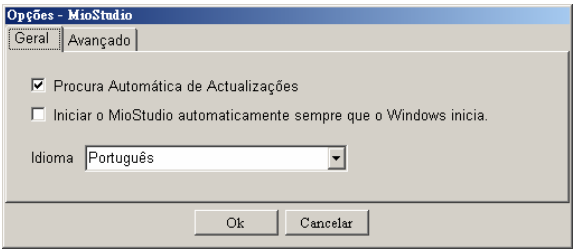

- **Avançado**
  Esta página permite-lhe seleccionar uma pasta diferente para os ficheiros descarregados.

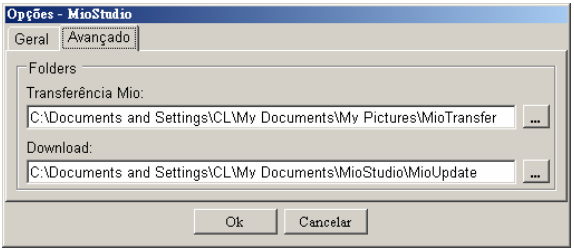

Ajuda e Suporte

Quando a janela do MioStudio estiver aberta, pode clicar em **Ajuda → Support (Suporte)** para aceder ao sítio de suporte Mio.

2.3 MioNet

NOTA: Certifique-se de que o seu computador está conectado à Internet.

Clicar no botão **MioNet** apresenta o sítio oficial da empresa na janela do navegador predefinido.

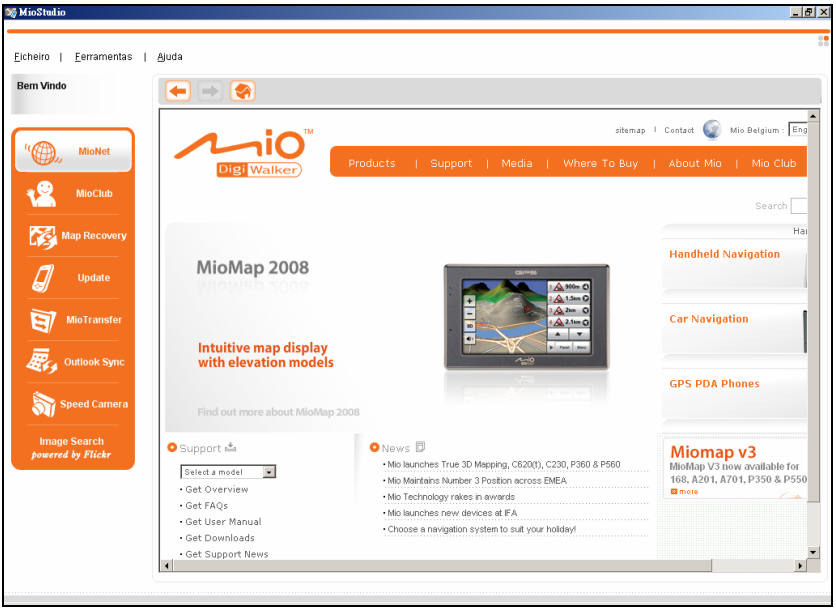

Pode então navegar pelas páginas da Internet na janela. Utilize os botões no topo da janela para avançar ou retroceder na página de Inicio.

2.4 MioClub

NOTA: Certifique-se de que o seu computador está conectado à Internet.

Clicar no botão **MioClub** apresenta o sítio de registo do Mio Club na janela do navegador predefinido.

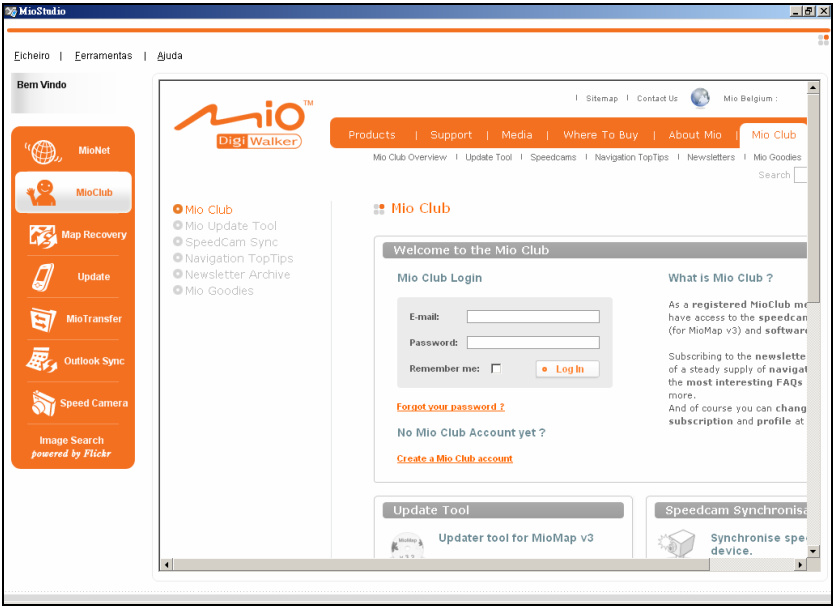

Pode então criar a sua conta Mio Club. Depois do registo, terá acesso a actualizações de dados e software.

2.5 Recuperação de Mapa

Utilize a ferramenta **Map Recovery (Recuperação de Mapa)** se precisar de restaurar o software de navegação e dados de mapa para o estado predefinido de fábrica.

1. Clique no botão **Map Recovery**.

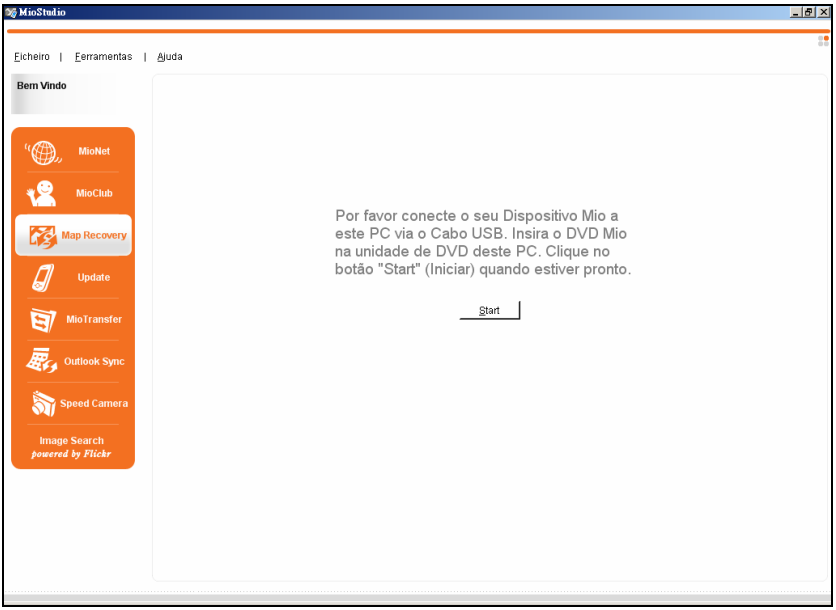
MioStudio
Ficheiro | Ferramentas | Ajuda
Bem Vindo
MioNet
MioClub
Map Recovery
Update
MioTransfer
Outlook Sync
Speed Camera
Image Search
powered by Flickr
Por favor conecte o seu Dispositivo Mio a este PC via o Cabo USB. Insira o DVD Mio na unidade de DVD deste PC. Clique no botão "Start" (Iniciar) quando estiver pronto.
Start

2. Insira o DVD fornecido com o seu dispositivo no seu computador.
3. Conecte o seu dispositivo ao seu computador via o cabo USB.
4. Clique **Start (Iniciar)**.
5. Siga as instruções no ecrã para continuar.

2.6 Actualização

NOTA:
- Esta ferramenta de Actualização não providencia a actualização do software de navegação e dados de mapa.
- Certifique-se de que o seu computador está conectado à Internet.

Depois de iniciar o MioStudio, este procura periodicamente no servidor Mio pelas actualizações abaixo:

- Actualização do programa MioStudio
- Actualização de firmware (normalmente chamado imagem ROM) para o seu dispositivo se o seu dispositivo tiver sido ligado ao seu computador.

Os resultados da procura serão listados na ferramenta **Update (Actualização).** Para proceder à actualização:

1. Conecte o seu dispositivo ao seu computador via o cabo USB.
2. Clique no botão **Update**.

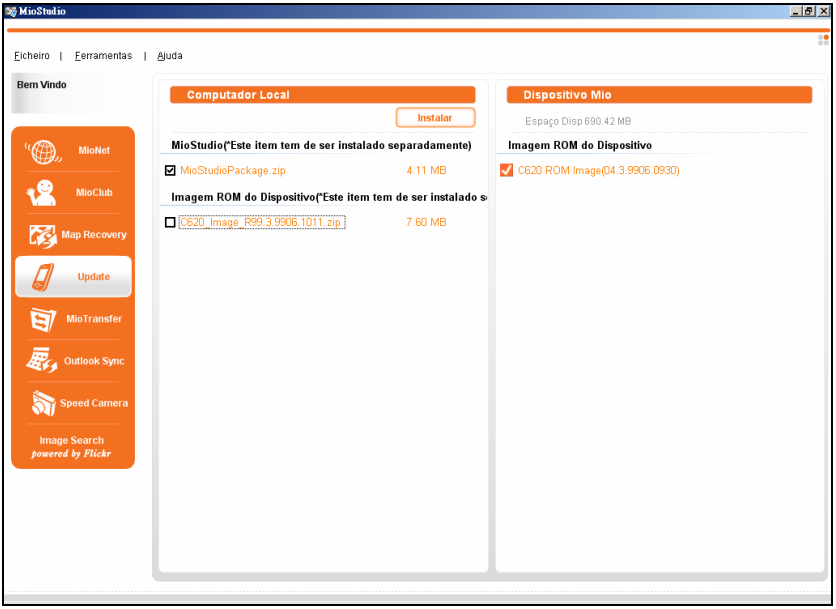

Na área de apresentação, o painel "Computador Local" à esquerda apresenta os resultados da procura e o painel "Dispositivo Mio" à direita apresenta a versão da imagem ROM do seu dispositivo.

> **NOTA:** Quando seleccionar um item de actualização com o cursor do rato, é apresentada uma pequena janela durante alguns segundos, apresentando informação resumida acerca do item.

3. Verifique a caixa de verificação para seleccionar o item de actualização a instalar e clique em **Instalar.**

2.7 MioTransfer

Antes de reproduzir ficheiros multimédia tais como ficheiros MP3 no seu dispositivo, precisa de ter os ficheiros prontos no seu dispositivo. Utilize a ferramenta **MioTransfer (Transferência Mio)** para copiar os ficheiros do seu computador para a localização correcta no seu dispositivo.

1. Conecte o seu dispositivo ao seu computador via o cabo USB.
2. Para transferir ficheiros, clique no botão **MioTransfer.** São apresentados dois painéis na área de apresentação: "Computador Local" à esquerda e "Dispositivo Mio" à direita.

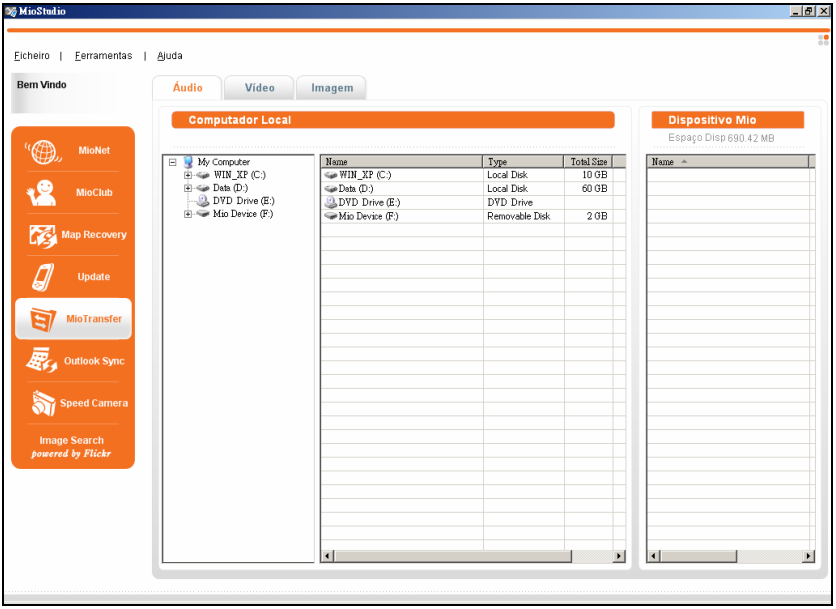

3. No topo da área de apresentação estão dois separadores (**Áudio**, **Vídeo**, e **Imagem**). Clique num separador para transferir o tipo de ficheiros seleccionado para a localização correcta no seu dispositivo. Dependendo do modelo que adquiriu, alguns separadores poderão não estar disponíveis.

4. A área de apresentação apresenta as pastas e nomes de ficheiro tal como o Explorador de Ficheiros do Windows apresenta na vista Detalhes. Para copiar um ficheiro ou ficheiros para o seu dispositivo, seleccione o(s) ficheiro(s) de origem no painel à esquerda e depois arraste-o(s) para o painel à direita.

5. Do menu popup, clique em **Copy (Copiar)** ou **Move (Mover).**

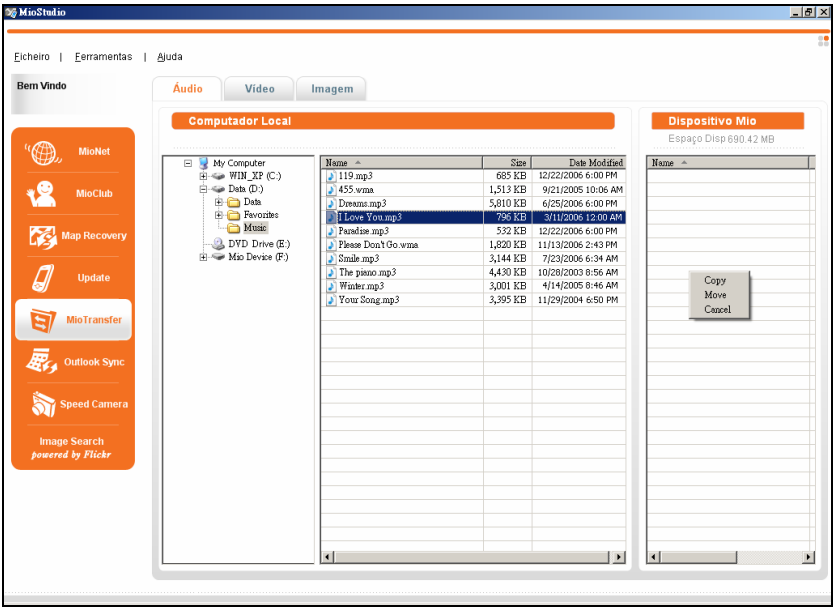

NOTA:

- A maioria das operações disponíveis no Explorador de Ficheiros do Windows está disponível na MioTransfer, tais como clique direito do rato e seleccionar, enquanto que operações irrelevantes não são suportadas pela MioTransfer.
- Pode ajustar a largura de cada coluna arrastando a linha vertical entre as colunas.

2.8 Sincronização com o Outlook

> **NOTA:** A Sincronização com o Outlook é um programa instalado separadamente. Na eventualidade de não ter sido correctamente instalado ou de ter sido removido acidentalmente, pode instalar o programa manualmente correndo o programa **OutlookSyncSetup.msi** localizado na pasta **install\MioStudio** no DVD.

Para sincronizar os dados do Outlook entre o seu dispositivo e o computador, clique no botão **Outlook Sync**. Esta acção inicia a ferramenta Sincronização Outlook.

Para instruções relativas à utilização da ferramenta, consulte o outro manual facultado com o seu dispositivo.

2.9 Câmara de Velocidade

> **NOTA:** A Câmara de Velocidade é um programa instalado separadamente. Na eventualidade de não ter sido correctamente instalado ou de ter sido removido acidentalmente, pode instalar o programa manualmente correndo o programa **SpeedCAMSetup.exe** localizado na pasta **install\MioStudio** no DVD.

Pode descarregar as bases de dados do Câmara de Velocidade mais recentes a partir do servidor Mio e importar os dados para o seu dispositivo.

1. Certifique-se de que o seu computador está conectado à Internet.
2. Conecte o seu dispositivo ao seu computador via o cabo USB.
3. Clique no botão **Speed Camera**. Esta acção inicia a ferramenta Câmara de Velocidade.
4. Siga as instruções no ecrã para completar a operação.

2.10 Procura de Imagens

O MioStudio integra a função de procura de palavras-chave de imagem patrocinada pelo Flickr. Permite-lhe obter facilmente fotografias que pretenda procurando numa enorme base de dados de fotografias partilhadas.

1. Certifique-se de que o seu computador está conectado à Internet.
2. Clique no botão **Image Search**.
3. Introduza as palavras-chave no campo “Procurar por”.

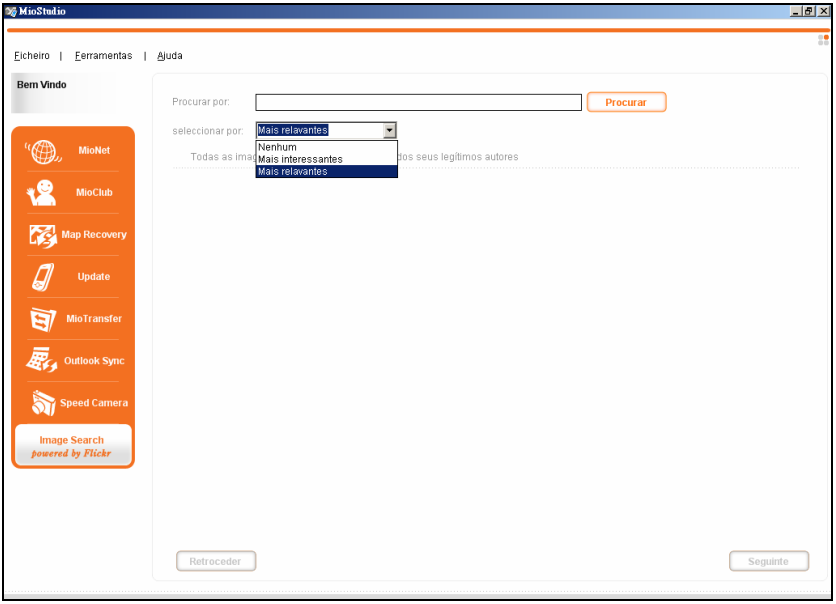

4. Se pretender especificar as fotografias, seleccione uma opção no menu pendente em “Seleccionar por”:

   - **Nenhum**
   - **Mais interessantes**
     Esta acção apresentará as imagens consoante os níveis de interesse. Os níveis de interesse são determinados pelo Flickr através da utilização de um algoritmo complexo.
   - **Mais relevantes**
     Este é a definição predefinida. Apresentará as imagens consoante a equiparação mais aproximada das suas palavras-chave.

5. depois de introduzir as palavras-chave e fazer as escolhas necessárias, clique em **Procurar.**

   NOTA: Se pretender parar a procura, clique em **Parar.**

6. As fotos correspondentes serão apresentadas na área de apresentação. A parte inferior do ecrã apresenta a informação da página e um botão **Retroceder** e **Seguinte** ir para a página anterior e seguinte.

7. Para descarregar uma fotografia, clique com o botão direito do rato na fotografia. Para descarregar várias fotografias ao mesmo tempo, seleccione-as primeiro e depois clique no botão direito do rato.

8. Clique numa das duas opções do menu de atalho como descrito abaixo:

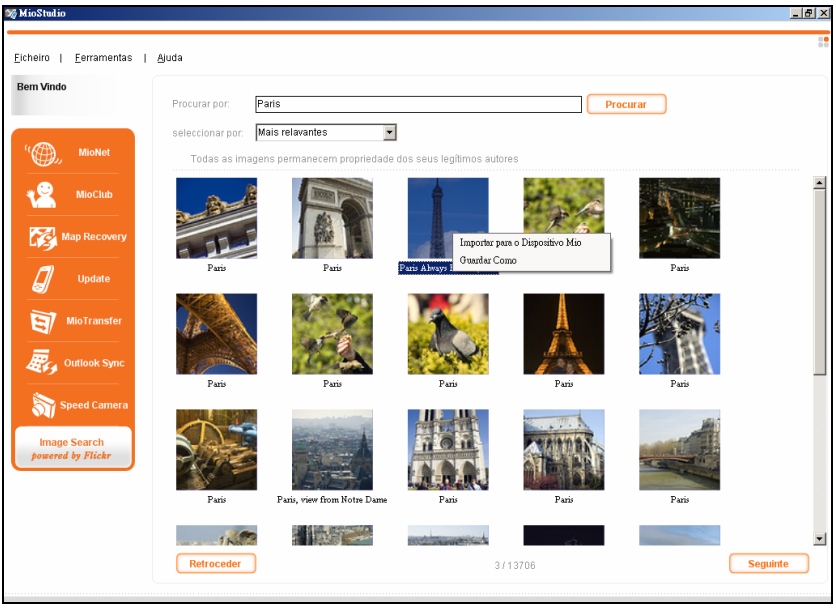

- **Importar para o Dispositivo Mio**
  esta acção guarda a(s) fotografia(s) descarregada(s) no seu dispositivo. Certifique-se de que o seu dispositivo está conectado ao seu computador via o cabo USB.

- **Guardar Como**
  esta acção permite-lhe seleccionar uma pasta no seu computador para a(s) fotografia(s) descarregada(s).

3 Resolução de Problemas e Manutenção

3.1 Reiniciar e Encerrar

Eventualmente, poderá haver necessidade de restabelecer o seu equipamento. Por exemplo, deve restabelecer o seu sistema quando este deixar de responder ou parecer estar "congelado" ou "trancado."

Reiniciar o dispositivo

Para reiniciar o dispositivo, prima o botão de alimentação durante 5 segundos até ver o ecrã "Seleccionar encerramento" e depois prima **Reiniciar**.

Encerrar o dispositivo

Para encerrar o dispositivo, prima o botão de alimentação durante 5 segundos até ver o ecrã "Seleccionar encerramento" e depois prima**Encerrar**.

Alternativamente, pode premir o botão de alimentação durante 10 segundos para encerrar directamente o dispositivo. Isto é útil quando uma falha ao nível do software previne o aparecimento do ecrã "Seleccionar encerramento".

O encerramento do dispositivo desliga o mesmo. Todos os programas em execução são fechados antes do encerramento do dispositivo. Para voltar a utilizar o dispositivo, prima o botão de alimentação durante 5 segundos.

3.2 Resolução de problemas

> **NOTA:** Se encontrar algum problema que não consiga resolver, entre em contacto com o seu revendedor para assistência técnica.

Problemas com Energia

O equipamento não liga quando se usa a energia da bateria

- A energia remanescente da bateria pode estar demasiado fraca para fazer o dispositivo funcionar. Carregar a bateria.

Problemas com écran

Écran responde lentamente

- Verifique se o seu dispositivo não se encontra sem energia da bateria. Se o problema persistir, reinicie o seu sistema.

Écran congelado

- Reinicie o Sistema.

Écran difícil de ler

- Verifique se a luz de fundo do écran está ligada.
- Desloque-se para um lugar com luz suficiente.

Resposta imprecisa aos toques

- Calibre a caneta de toque.

Problemas com ligações

Problemas com ligações de cabos

- Verifique se tanto o seu dispositivo quanto o seu computador se encontram ligados antes de estabelecer a ligação.
- Verifique se o cabo se encontra devidamente encaixado na porta USB do seu computador. Ligue o cabo USB directamente ao seu computador – não ligue o cabo através dum hub USB.
- Reinicie o seu dispositivo antes de ligar o cabo. Desligue sempre o seu dispositivo antes de reiniciar o seu computador.

Problemas com GPS

Quando não houver disponibilidade de sinais válidos, observe os tópicos abaixo:

- Certifique-se de que a antena GPS tem uma boa visibilidade a céu aberto.
- Repare que a recepção do GPS pode ser afectada por:
  - ✓ Mau tempo
  - ✓ Obstáculos aéreos compactos (por exemplo, árvores e arranha-céus)
  - ✓ Outros dispositivos sem fio que se encontrem no carro
  - ✓ Película para escurecer o pára-brisas do seu carro

3.3 Manutenção do seu Dispositivo

Os devidos cuidados com o seu dispositivo vão garantir um funcionamento sem problemas e reduzir o risco de estragos ao equipamento.

- Mantenha o seu dispositivo longe da humidade excessiva e de temperaturas extremas.
- Evite expor o dispositivo à luz directa do sol ou aos raios fortes ultra-violetas durante períodos de tempo prolongados.
- Não coloque nada em cima do dispositivo nem deixe cair objectos para cima dele.
- Não deixe cair o dispositivo nem o submeta a impactos fortes.
- Não submeta o dispositivo a alterações súbitas e extremas de temperaturas. Iso pode levar à formação de condensação da humidade dentro do aparelho, o que pode estragar o dispositivo. No caso da condensação da humidade, deixe o dispositivo secar completamente.
- Tome cuidado para não se sentar em cima do dispositivo quando estiver no bolso traseiro das calças, etc.
- A superfície do écran pode ser facilmente arranhada. Objectos pontiagudos podem arranhar o écran. Use protectores normais para écran que não sejam aderentes, feitos especificamente para serem usados em dispositivos portáteis com écrans LCD e que ajudam a proteger contra pequenos arranhões.
- Nunca limpe o dispositivo enquanto ele estiver ligado. Use um pano macio, sem fios com água para limpar o écran e parte externa do seu dispositivo.
- Não use toalhas de papel para limpar o écran.
- Nunca tente desmontar, reparar ou efectuar qualquer modificação no dispositivo. A desmontagem, modificação ou a tentativa de reparar por conta própria pode causar estragos no dispositivo e até mesmo lesões pessoais ou danos à propriedade.
- Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que se encontrar o dispositivo, peças ou acessórios dele.

4 Informações sobre Regulamentos

NOTA: As etiquetas de marcação localizadas na parte externa do seu dispositivo indicam os regulamentos com os quais o seu modelo está de acordo. Verifique as etiquetas de marcação no seu dispositivo e consulte as respectivas declarações neste capítulo. Algumas declarações aplicam-se exclusivamente a alguns modelos.

4.1 Declarações regulamentares

Aviso para a Europa

Os produtos com a etiqueta CE estão em conformidade com a Directiva R&TTE (Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações) (1999/5/EEC), com a Directiva de Compatibilidade Electromagnética (89/336/EEC) e com a directiva de Baixa Tensão (73/23/EEC) – tal como emendadas pela Directiva 93/68/ECC - emitida pela Comissão da Comunidade Europeia.

A compatibilidade com estas directivas implica a conformidade com as seguintes normas europeias:

EN301489-1: Compatibilidade electrónica e Assuntos de espectro radioeléctrico (ERM), Compatibilidade electromagnética (CEM) para equipamentos de rádio e serviços; Parte 1: Requisitos técnicos comuns
EN301489-17: Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems and 5 GHz high performance RLAN equipment
EN55022: Características de perturbação radioeléctrica
EN55024: Características de imunidade
EN6100-3-2: Limites para emissões de corrente harmónica
EN6100-3-3: Limitação de flutuação da tensão e cintilação em sistemas que fornecem baixa tensão
EN60950 / IEC 60950: Segurança do produto
EN 300 328: Assuntos de Espectro Radioeléctrico e Compatibilidade Electromagnética (ERM); Sistemas de transmissão de dados operando na faixa

ISM dos 2,4 GHz e utilizando técnicas de modulação por espalhamento espectral; EN harmonizada cobrindo os requisitos essenciais no âmbito do Artigo 3.2 da Directiva R & TTE

O fabricante não pode ser responsabilizado pelas modificações feitas pelo Utilizador e pelas consequências daí resultantes, as quais podem alterar a conformidade do produto com o símbolo CE.

Bluetooth

Bluetooth QD ID B012565

4.2 Cuidados de segurança

- Se ouvir música num volume alto e por um longo período de tempo pode danificar a sua audição.
- A utilização de auscultadores para além dos recomendados/fornecidos pode causar danos em termos da sua audição devido a uma excessiva pressão do som.

Sobre a carga

- Utilize apenas o carregador fornecido juntamente com o seu dispositivo. A utilização de um outro tipo de carregador resultará em mau funcionamento e/ou em perigo.
- Este produto foi concebido para ser alimentado com uma fonte de alimentação CLASSIFICADA marcada com “LPS,” “Limited Power Source” e com regime de saída de potência de + 5 V cc / 1.0 A.”
- Use a bateria especificada no equipamento.

Acerca do carregador

- Não utilize o carregador em ambientes onde haja muita humidade. Nunca toque no carregador quando tiver as mãos ou os pés molhados.
- Permita uma ventilação adequada do carregador sempre que o utilizar para alimentar o dispositivo ou para carregar a bateria. Não cubra o carregador

com papel ou outros objectos que impeçam o seu arrefecimento. Não utilize o carregador enquanto este estiver dentro do estojo de transporte.

- Ligue o carregador a uma fonte de alimentação apropriada. Os requisitos em termos da tensão encontram-se na caixa do produto e/ou na embalagem.
- Não utilize o carregador se o cabo estiver danificado.
- Não tente fazer a assistência técnica ao aparelho. Não existem peças internas sujeitas a regulação. Substitua o aparelho se estiver estragado ou sujeito a um alto teor de humidade.

Sobre a bateria

- Use o carregador especificado e aprovado pelo fabricante.

  ATENÇÃO: Este aparelho contém uma bateria interna fixa de ião de lítio. A bateria pode rebentar ou explodir, libertando produtos químicos perigosos. Para reduzir o risco de incêndios ou queimaduras, não desmonte, não esmague, não fure nem atire para o fogo ou para dentro de água.

- Instruções importantes (apenas para o pessoal da assistência técnica)
  - ✓ **Atenção:** Risco de explosão se a bateria for substituída por um modelo errado. Deite fora as baterias usadas, de acordo com as instruções.
  - ✓ Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente, conforme a recomendação do fabricante.
  - ✓ A bateria deve ser reciclada ou deitada fora para os recipientes apropriados.
  - ✓ Use apenas a bateria no equipamento especificado.